

Guide d'utilisation

Lecteur de conditions ambiantes et de fuites d'eau (COMFORT)

1. Contenu



1 x Appareil COMFORT



1 x Pile CR2477




1 x Module de montage
mural



1 x Sonde de détection
d'eau (optionnelle)

2. Présentation matérielle

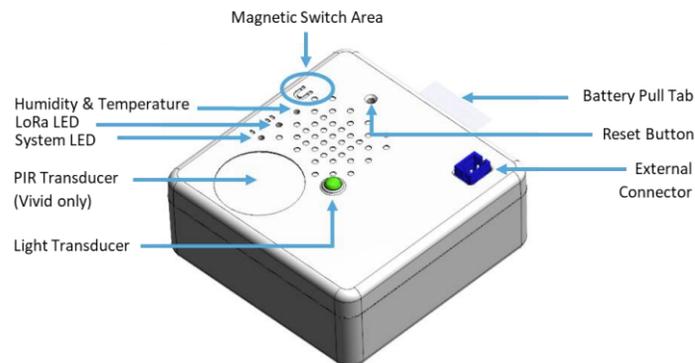

3. Dimensions (mm)




Mise en marche et Indicateur lumineux DEL

Fonction	Action	Indicateur DEL
Mise en marche	Retirer la languette de plastique pour activer la pile.	Les 2 DEL clignotent brièvement.
Procédure de connexion au réseau	-	DEL Système clignote rapidement jusqu'à la connexion.
Transmission d'une donnée	-	DEL LoRa clignote une fois.
Batterie faible	-	DEL Système est allumé ou clignote.

4. Alimentation

Retirer la languette de plastique pour activer la batterie.

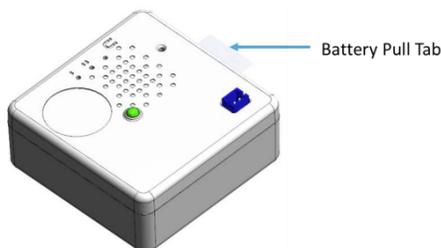

IMPORTANT: L'appareil ne peut être alimenté que par une pile CR2477. Les marques recommandées sont les suivantes : Panasonic, Sony, EVE Energy et Jauch.

Pour remplacer la pile, enlever les 2 vis à l'arrière du boîtier et l'ouvrir. Ensuite, glisser la pile usagée hors du compartiment et y insérer la nouvelle pile.



5. Installation

Fixation de l'appareil

1. Positionner le module de montage mural à l'endroit désiré. Le fixer en utilisant 2 vis ou une bande adhésive double face.
2. Glisser l'appareil sur le module de montage mural du haut vers le bas afin de le sécuriser en place.



Sonde de détection d'eau (optionnelle)

1. Brancher la sonde de détection d'eau au connecteur sur l'appareil



2. Positionner la sonde de détection d'eau à l'endroit désiré. Il est possible de fixer la sonde avec des attaches de retenues ou des attaches autobloquantes en plastique.

IMPORTANT

Ne pas fixer la sonde avec quelconque attache en métal ou autres matériaux conducteurs d'électricité.