

## Guide d'utilisation

### Détecteur de fuite d'eau grande surface (EM300TH)


#### 1. Contenu



1 x Appareil EM300TH



1 x Batterie ER18505 Li-SOCI2



2 x Ensemble de montage mural



2 x Couverts de vis



1 x 3M Ruban adhésif double face



1 x Vis de fixation pour sonde

#### 2. Présentation matérielle



NFC Area



Waterproof Connector (EM300-TH Excluded)


Vent (Only TH Sensor Included)

#### 3. Bouton de mise en marche et Indicateur lumineux DEL

**IMPORTANT :** Pour accéder au bouton de mise en marche, veuillez ouvrir le boîtier en retirant les 4 vis arrière. Celui-ci est situé directement sur la carte électronique.

Fonction	Action	Indicateur DEL
Mise en marche	Appuyez sur le bouton de mise en marche plus de trois secondes.	Mise en marche : OFF → ON
		Éteindre : ON → OFF
Réinitialiser aux paramètres d'usine	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 secondes.	Clignote rapidement
Vérifier le statut ON/OFF	Appuyez rapidement sur le bouton de mise en marche et vérifiez l'état de l'indicateur DEL.	VERT → ON
		ÉTEINT → OFF

#### 4. Dimensions (mm)

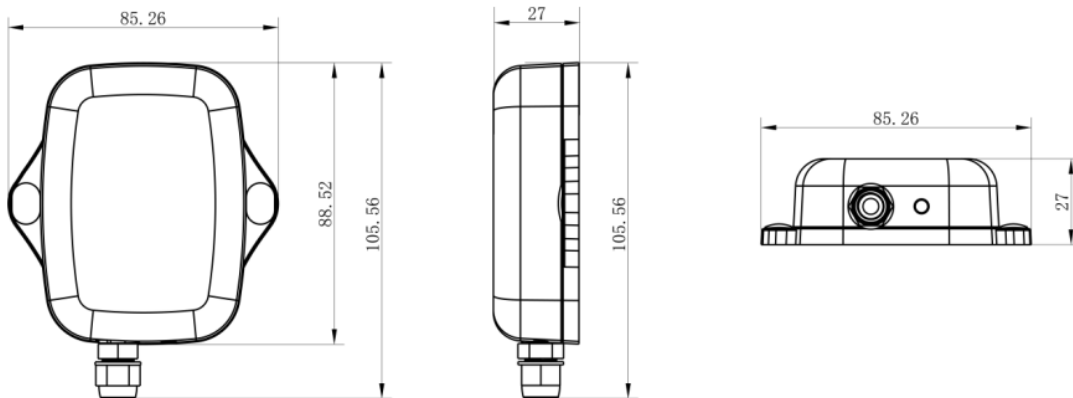


#### 5. Alimentation

Retirer le couvercle arrière de l'appareil pour installer les piles. Ne pas inverser le sens des piles lors de l'installation.


**IMPORTANT:** L'appareil ne peut être alimenté que par des piles ER18505 Li-SOCI2.

#### 6. Installation

Fixer l'appareil sur une surface horizontale, par exemple un mur, à l'aide de l'ensemble de montage. Pour ce faire, marquer la position des deux trous sur la surface, effectuer un percement, puis y insérer les chevilles et vis.

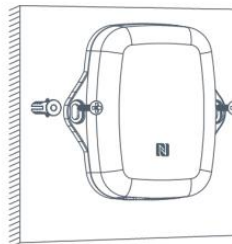

Couvrir les vis avec les deux couverts de vis.

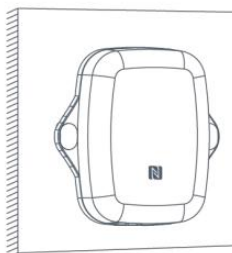

**IMPORTANT:**

Ne pas installer dans un boîtier métallique ou dans un autre équipement électrique afin d'éviter d'altérer la communication sans-fil.